


ヴァイサラALARM自動雷警報および リスクマネジメントシステム

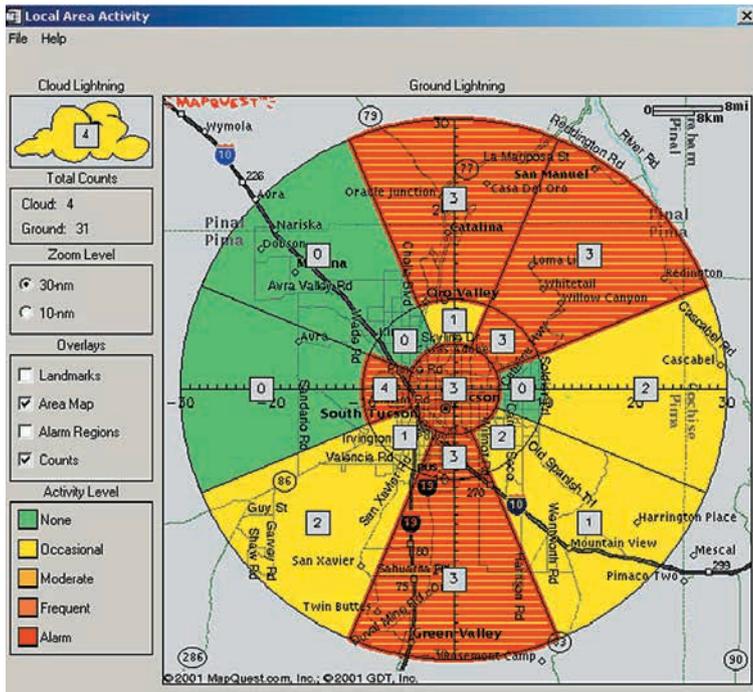

接近中または通過中の雷の情報を使いやすい画面に自動表示

雷情報の表示と 自動警報によるリスク管理

- ヴァイサラ局地雷センサと連動し、対地雷を距離方向に3分割、方位方向に8分割して表示
- ヴァイサラ局地雷センサと連動し、雲間雷数を算出
- 最大7台のヴァイサラセンサと連動し、電界強度を測定
- 設置点の半径30カイリ(56km)以内のデータを表示
- マップオーバーレイ機能

アラームのカスタム設定

- 各距離、および8分割した方位方向内の一定レベルの雷活動と雲間雷に対するアラーム設定

- 危険な電界レベルに対するアラーム設定
- 音声、視覚、Eメールによる自動アラームを選択可能
- Eメール機能の付いた携帯電話またはポケットベルにアラームメッセージを送信
- 対地雷、雲間雷および電界強度の各アラームを論理的に統合し、各地域に合わせて完全個別化

自動リレー装置を オプション設定

- サイレンまたはビーコンを作動
- 発電機のオン・オフを自動切り替え
- 落雷の影響を受けやすい機器を自動でオフに
- 8台まで使用可能



ヴァイサラALARMは、ヴァイサラサンダー
ストーム局地雷センサが収集した雲間雷/
対地雷情報を表示します。



ヴァイサラALARMは、最大7台のヴァイサ
ラ電界計の電界強度を表示します。

特長

- 人命を守る早期雷警報
- アラーム、通知、スイッチの作動を自動化
- 解釈を必要としない客観的意思決定ツール
- 再生オプション用にデータを保管

