



Indigo200 系列数据处理单元 适用于维萨拉 Indigo 兼容探头



特点

- 针对组态配置和临时使用的无线数据接口
- 数字和图形彩色显示屏（针对模拟型号提供可选的不带显示屏的款式）
- IP65 外壳
- 24 V AC/DC 电源输入
- Indigo201: 3 个模拟输出 (mA 或 V)
- Indigo202: 带 Modbus® RTU 的 RS-485
- 2 个可配置的继电器

维萨拉 Indigo200 系列数据处理单元是一种主机设备，它显示来自维萨拉 Indigo 兼容探头的测量值，同时也可通过模拟信号、Modbus RTU 通信或继电器将它们传输到自动化系统。

适用于维萨拉 Indigo 兼容探头的 数据处理单元

- HMP 系列湿度和温度探头 HMP1、HMP3、HMP4、HMP5、HMP7、HMP8、HMP9
- TMP1 温度探头
- DMP 系列露点探头 DMP5、DMP6、DMP7、DMP8
- GMP250 系列 CO₂ 探头 GMP251、GMP252
- HPP270 系列汽化过氧化氢探头 HPP271、HPP272
- MMP8 油中水分探头

Indigo200 系列数据处理单元是适用于现有及未来的维萨拉 Indigo 兼容探头的即插即用主机设备。该主机设备带有数字和图形彩色显示屏；Indigo201 还提供不带显示屏的型号，这类型号使用 LED 指示灯来进行通知。

维萨拉 Indigo 兼容探头可直接连接到该主机设备，也可以使用电缆连接 Indigo200 和探头。

Indigo200 具有基于浏览器的无线配置界面，用于支持无线连接 (IEEE 802.11 b/g/n WLAN) 的移动设备和计算机。可以使用无线用户接口来配置该变送器主机设备和连接到它的探头。它还允许临时查看测量数据。

Indigo200 外壳表面光滑，易于清洁。它也耐受灰尘和大多数化学品（如 H₂O₂ 和酒精类清洁剂）。

有关 Indigo 数据处理单元和 Indigo 产品系列的更多信息，请参见 www.vaisala.com/indigo。



无线配置接口示例（桌面和移动视图）

技术数据

常规版本

- 彩色显示屏 (Indigo201: 也可选择不带显示屏的款式)
- 无线 (WLAN) 配置界面: 连接到 Indigo200 并使用基于浏览器的用户界面来配置设备和查看测量数据

Indigo 兼容探头

测量类型	探头型号
湿度和温度	HMP1、HMP3、HMP4、HMP5、HMP7、HMP8、HMP9
温度	TMP1
露点	DMP5、DMP6、DMP7、DMP8
二氧化碳	GMP251、GMP252
气态过氧化氢	HPP271、HPP272
油中微量水分	MMP8

工作环境

工作温度	带显示屏 -20 ... +60 °C 不带显示屏 -40 ... +60 °C
储存温度	-40 ... +70 °C
化学物质耐受性	清洁时短期暴露: · H ₂ O ₂ (6000 ppm, 无冷凝) · 酒精类清洁剂 (如乙醇和异丙醇 IPA) (最大浓度为 70%)
IP 防护等级	IP65

输入和输出

供电电源	15 ... 30 V DC ¹⁾ 24 V AC ±10% 50/60 Hz
继电器触点 x 2	最大切换功率 30 W 最大切换电流 1 A 最大开关电压 40 V DC/28 V AC
Indigo201 型号	
三个模拟输出 (电源或电流)	电压: 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 量程可扩展, 最小负载 1 kΩ 电流: 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 量程可扩展, 最大负载 500 Ω
20 °C 时模拟输出的准确度	0 ... 10 V 和 0 ... 20 mA 下满量程的 ±0.1 %
Indigo202 型号	
数字通信	RS-485, Modbus RTU

1) 与 HMP7 探头搭配使用时, 所需的最小电源输入为 18 V DC。

机械规格


外壳防护等级	PC/ABS 塑料
显示窗口材料	特殊处理的有机玻璃
连接螺钉端子	26 AWG ... 20 AWG
重量	402 克
尺寸 (高 × 宽 × 厚)	149 × 135 × 43 毫米

合规性

欧盟法规	无线电设备指令, RED (2014/53/EU) RoHS 指令 (2011/65/EU)
电气安全性	EN 61010-1
网络标准 (无线配置界面 WLAN 接入点)	符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准
符合 EMC 标准	EN 61326-1, 工业环境
合规性标志	CE, RCM, WEEE
包含	FCC ID QOQ-WGM110, IC 5123A-WGM110, MIC 209-J00197, MSIP-CRM-BGT-WGM110

备件和配件

探头连接电缆, 1 米	INDIGOCABLE1M
探头连接电缆, 兼容 H ₂ O ₂ , 1 米	INDIGOCABLEHD1M5
探头连接电缆, 3 米	INDIGOCABLE3M
探头连接电缆, 兼容 H ₂ O ₂ , 3 米	INDIGOCABLEHD3M
探头连接电缆, 5 米	INDIGOCABLE5M
探头连接电缆, 兼容 H ₂ O ₂ , 5 米	INDIGOCABLEHD5M
探头连接电缆, 10 米	INDIGOCABLE10M
探头连接电缆, 兼容 H ₂ O ₂ , 10 米	INDIGOCABLEHD10M
可选线路电压电源适配器: 交流电源, 通用, 24 V DC 1.25 A 30 W	244784SP
带欧标/美标/英标/澳标插头的通用电源	INDIGOPOWER24V

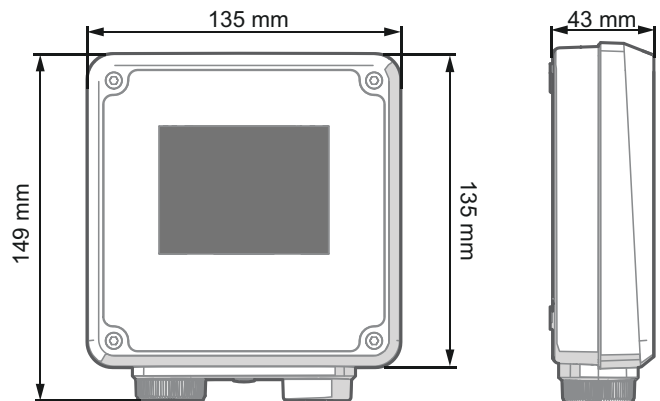

Indigo200 系列尺寸

VAISALA

www.vaisala.com

维萨拉出版 | B211628ZH-J © Vaisala 2021

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为 Vaisala 或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的任何复制、转让、分发或存储。所有规格 (包括技术规格) 如有变更, 恕不另行通知。