


## ■結線図

アナログ出力端子とケーブル導入口

配線やケーブルを接続する前に、変換器の電源がオフになっていることを確認してください。

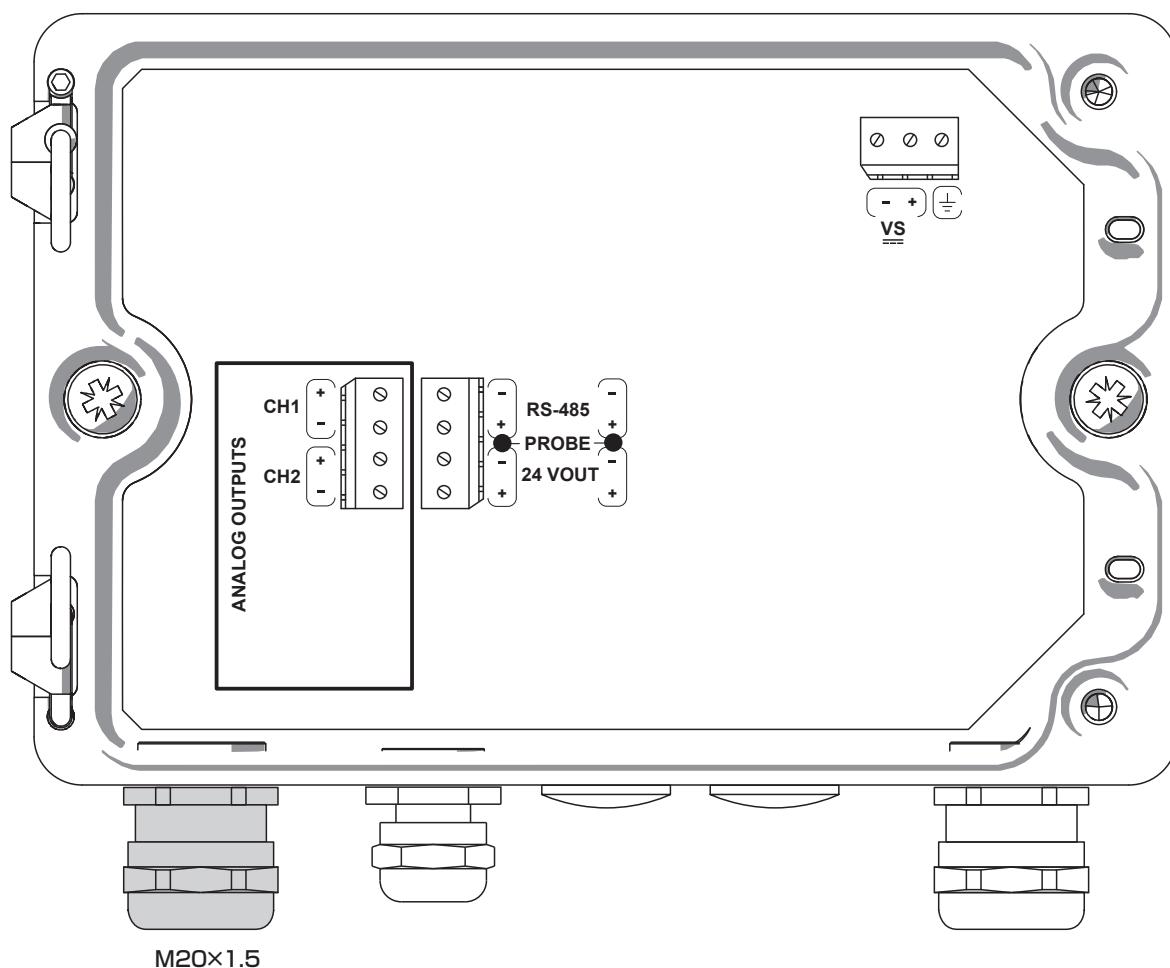

タッチパネルまたはWebインターフェイスを使用して、出力モード (0~5Vや4~20mAなど) とアナログ出力のスケーリングを変更します。

M20×1.5ケーブルランドの場合、ケーブルの直径は5.0~9.0mmです。ケーブルランドの締め付けトルクは8Nmです。

スプリットツッピング付きM20×1.5ケーブルランドの場合、ケーブルの直径は6.9mmです。

### アナログ出力端子

端子	機能	備考
CH1+	アナログ出力チャネル 1+	最大導線寸法 : 2.5mm <sup>2</sup> (14 AWG)
CH1-	アナログ出力チャネル 1-	
CH2+	アナログ出力チャネル 2+	
CH2-	アナログ出力チャネル 2-	

品名	Indigo510結線図(アナログ出力)		
型式	Indigo510	図番	Indigo-04-0007-1
日付		承認	検査
縮尺	/	三角法	REV
		VAISALA	