


■結線図

電源端子とケーブル導入口ーAC 電源

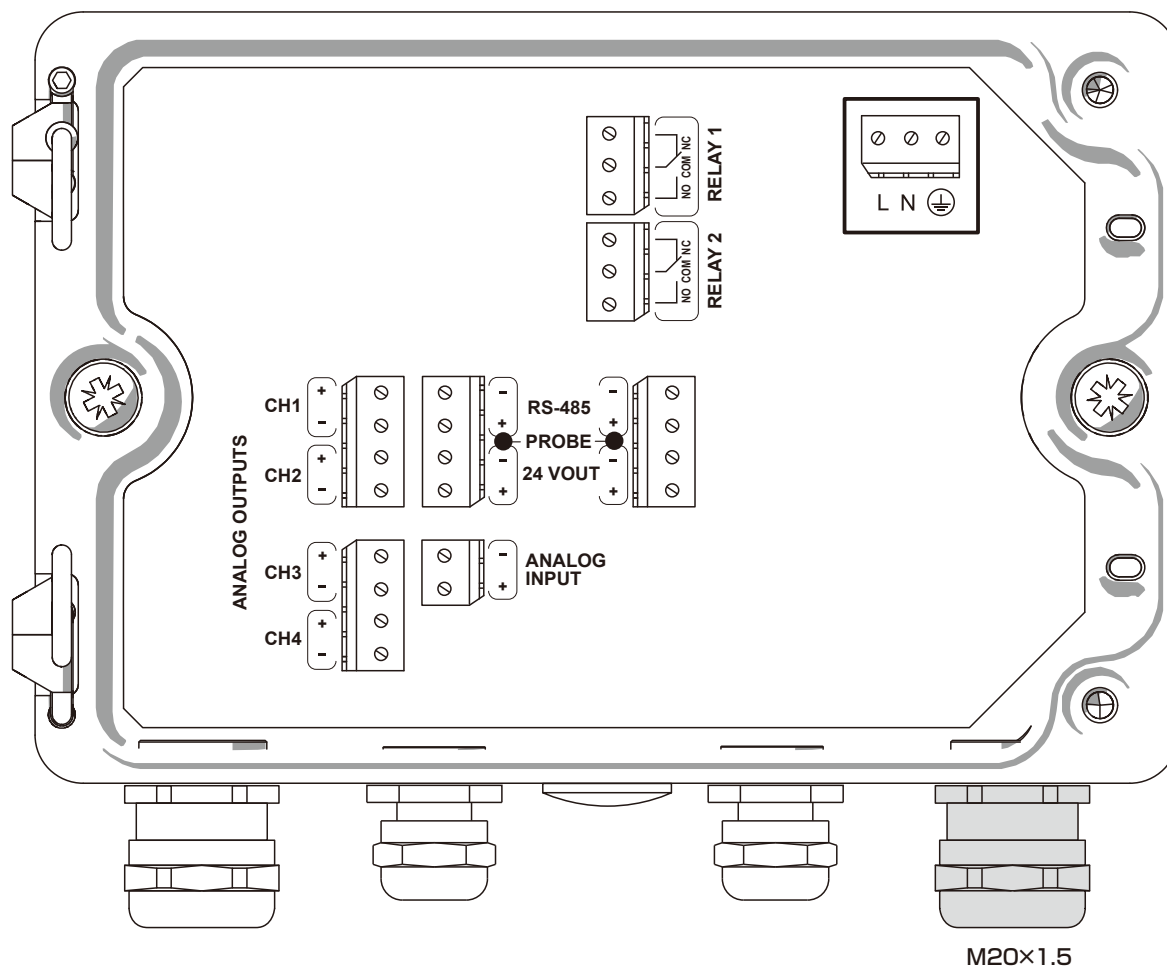

AC電源入力結線が必要です。


M20×1.5ケーブルグラントの場合、ケーブルの直径は5.0～8.0mmです。

ケーブルグラントの締め付けトルクは8Nmです。

AC 電源入力端子

端子	機能	備考
	電源 GND	
L	電源	100～240VAC、50/60Hz
N	中性	

AC 電源ケーブルの準備

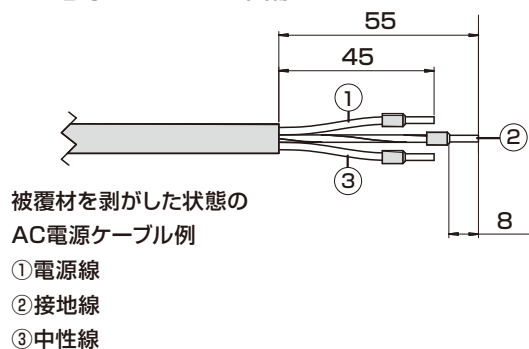

品名	Indigo520結線図(AC電源)			
型式	Indigo520	図番	Indigo-04-0002-1	
日付		承認	検図	REV
縮尺	三角法	VAISALA		