


■結線図

電源端子とケーブル導入口—AC 電源

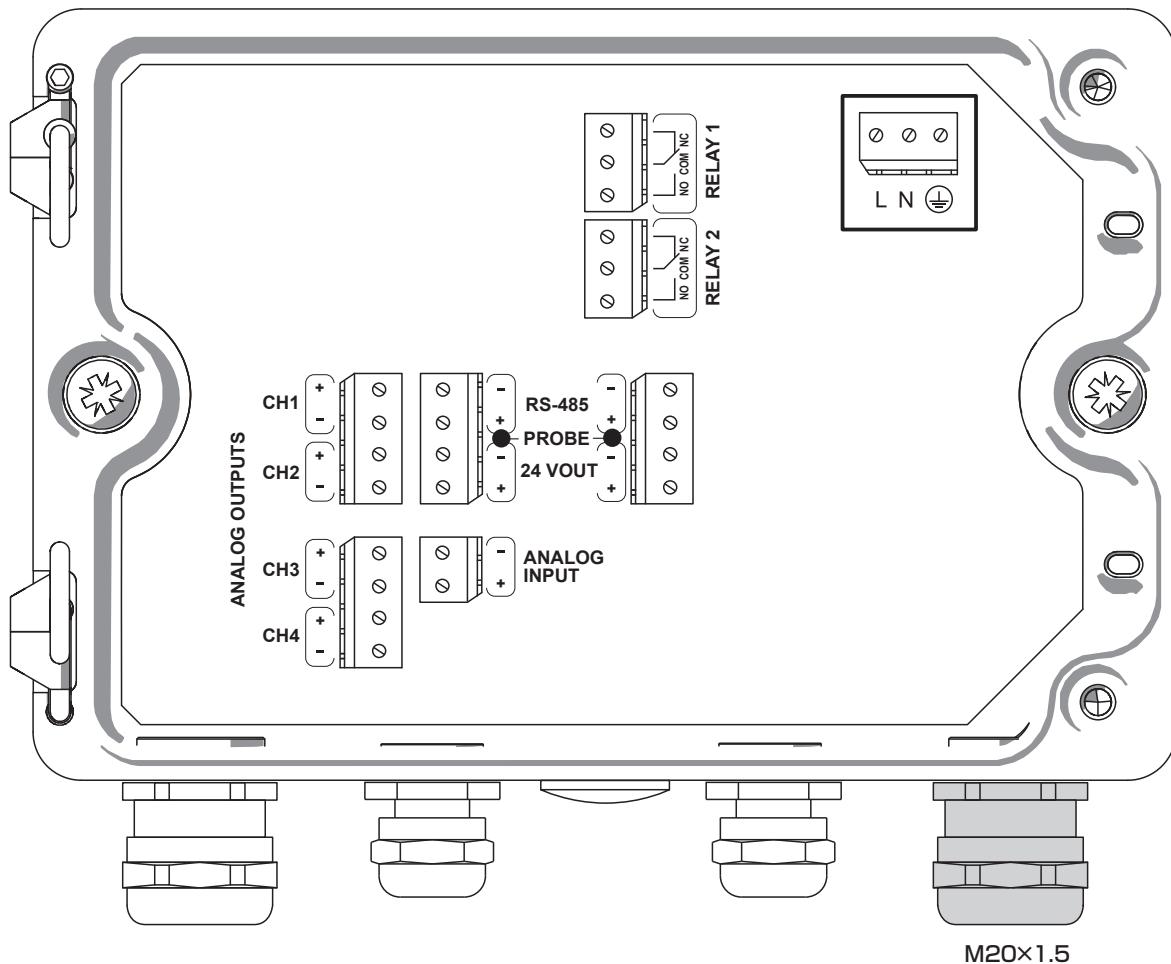

AC電源入力結線が必要です。


M20×1.5ケーブルグランドの場合、ケーブルの直径は5.0～9.0mmです。

ケーブルグランドの締め付けトルクは8Nmです。

AC 電源入力端子

端子	機能	備考
	電源 GND	
L	電源	100～240VAC、50/60Hz
N	中性	

AC 電源ケーブルの準備

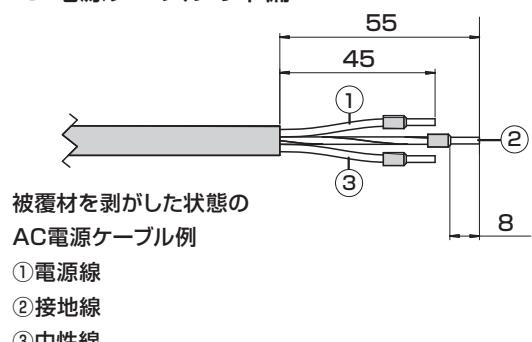

品名		Indigo520結線図(AC電源)		
型式	Indigo520	図番	Indigo-04-0002-2	
日付		承認	検査	REV
縮尺	/	三角法		
VAISALA				