


## ■ 結線図

### 電源端子とケーブル導入口—PELV DC 電源

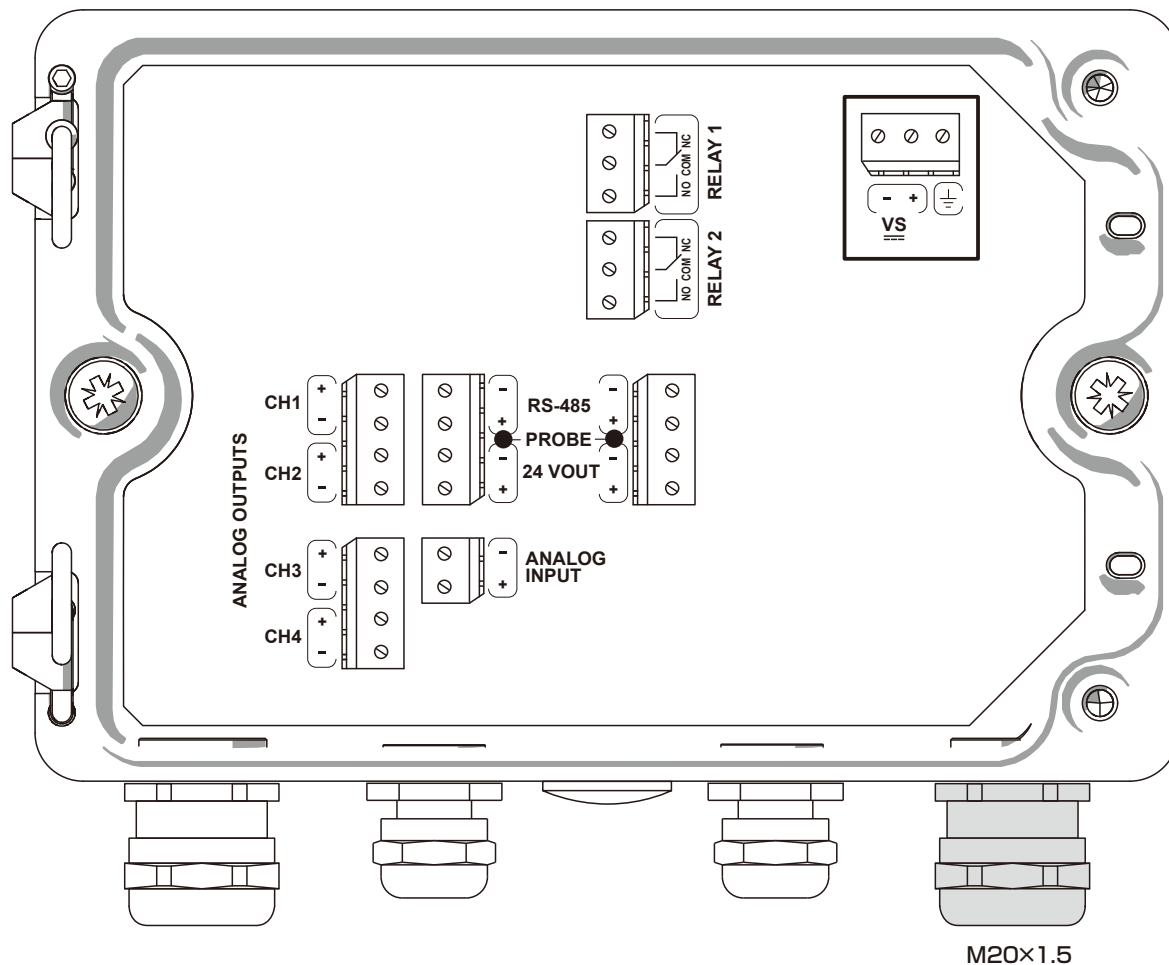

DC電源 (PELV保護特別定電圧) 入力結線が必要です。  
M20×1.5ケーブルグランドの場合、ケーブルの直径は5.0～8.0mmです。  
ケーブルグランドの締め付けトルクは8Nmです。

### PELV DC 電源入力端子

端子	機能	備考
	電源 GND	
VS+	正電源電圧	15～35VDC
VS-	負電源電圧	

品名	Indigo520結線図(DC電源)		
型式	Indigo520	図番	Indigo-04-0001-1
日付		承認	検図
縮尺	三角法		REV
		<b>VAISALA</b>	