

Vaisala Circular. Sondenlebensdauer verlängern – durch Neukalibrierung.



Neukalibrierservice für Sonden zur Verringerung von Ausfallzeiten und Steigerung der Nachhaltigkeit Ihrer Prozesse

Wenn es bei Ihrem Mess- und Überwachungssystem keinen Spielraum für Ausfallzeiten gibt, sorgt Vaisala Circular dafür, dass Ihr Betrieb reibungslos läuft. Der Service ermöglicht die Neukalibrierung von Sonden und stellt sicher, dass die genaue Überwachung Ihrer wichtigen Umgebungen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann. Durch die Neukalibrierung von Sonden für alle wichtigen Parameter, darunter relative Feuchte, Temperatur, Taupunkt, Kohlendioxid und Wasserstoffperoxid, können Sie Abfall reduzieren, die Lebensdauer von Sonden verlängern und die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs steigern.

Ablauf von Vaisala Circular

Vaisala Circular ist ein vertragsbasierter Service zur Neukalibrierung von Sonden. Dieser umfasst eine kundenspezifische Sondauswahl, die sichere Lagerung bei Vaisala, die Kalibrierung und Justierung der Sonden in Vaisala Kalibrierlabors sowie Garantie für die Dauer des Vertrags.

Wenn Vaisala Sonden gemäß den Spezifikationen verwendet und regelmäßig gewartet und kalibriert werden, ist mit einer Lebensdauer von mehr als einem Jahrzehnt zu rechnen. Mit dem Vaisala Circular Service können Sie sicher sein, dass Ihre Sonden immer neu kalibriert sind, damit Ihre entscheidenden Messungen unterbrechungsfrei, genau und zuverlässig bleiben.

Einstieg in Vaisala Circular in vier einfachen Schritten:

- 1. Registrieren:** Schließen Sie einen Vaisala Circular Vertrag ab, definieren Sie Ihre Sondauswahl und Kalibrieranforderungen.
- 2. Ihre private Sondauswahl ist bereit:** Vaisala verwaltet Ihre exklusive, neu kalibrierte Sondauswahl.
- 3. Einfach austauschen:** Bestellen Sie neu kalibrierte Sonden online, wenn es Zeit für eine Kalibrierung ist.
- 4. Zyklus abschließen:** Verwenden Sie die neuen Sonden und senden Sie die gebrauchten zur Neukalibrierung an das Vaisala Service-Center zurück.

Servicehighlights

- Rechtzeitige Kalibrierungen mit weniger Ausfallzeiten bei Messungen
- Angepasster Kalibrierplan für Ihre Anwendungsanforderungen
- Kundenspezifische Sondauswahl für schnellen Sondaustausch
- Sichere kundenspezifische Sondenlagerung in den Einrichtungen von Vaisala
- Neue Kalibrierungen aus den Vaisala Labors mit digital bereitgestelltem Kalibrierzertifikat
- Sonden werden am Ende der Vertragslaufzeit zurückgegeben

Die Kalibrierung umfasst:

- Funktionsprüfung
- Auf SI-Einheiten rückführbare Kalibrierung
- Justierung des Messgeräts, sofern zum Erfüllen der Spezifikationen erforderlich
- Filteraustausch bei Bedarf
- Digitales Kalibrierzertifikat inklusive Nachher-Kalibrierung
- Optionale Vorher-Kalibrierung
- Softwareaktualisierung bei Verfügbarkeit
- Kalibrierdaten und -etikett sowie Aktualisierung der Einstellungen

Entscheidende Vorteile

- **Personalisierter Vertrag:** Passen Sie Kalibrierservices an Ihre genauen Anwendungsanforderungen an
- **Kosteneinsparungen:** Profitieren Sie von niedrigeren Kalibrierkosten im Vergleich zum einmaligen Kauf einer Kalibrierung, wobei die Sondenlagerung ohne Aufpreis inbegriffen ist
- **Vorhersehbare Ausgaben:** Planen Sie Ihre Wartungskosten effizienter
- **Nachhaltigkeit:** Verlängern Sie die Lebensdauer von Sonden durch Neukalibrierung – für Ihren Prozess und den Planeten
- **Garantie:** Sondagarantie für die Dauer des Vertrags nach der ersten Kalibrierung

Produktsupport

Der Vaisala Circular Service ist für die folgenden Vaisala Sondenproduktfamilien verfügbar:

- Feuchte- und Temperatursonden der Serien HMP60 und HMP110, einschließlich HMP110/T, HMP115/T, HMP113 und TMP115 Sonden
- Feuchte- und Temperatursonden der Serien HMPx, einschließlich HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7, HMP8 und HMP9 Sonden
- Taupunkt- und Temperatursonden der Serien DMPx, einschließlich DMP1, DMP5, DMP6, DMP7 und DMP8 Sonden
- Kohlendioxidsonden der Serie GMP250, einschließlich GMP251 und GMP252 Sonden
- Wasserstoffperoxid-, relative Feuchte- und Temperatursonden der Serie HPP270, einschließlich HPP271 und HPP272 Sonden



Vertrag anpassen

Kalibrieroptionen:

- Standard ISO 9001
- Akkreditiert nach ISO/IEC 17025

Abgleich der Kalibrierungen:

- Abgleich kann während der Vertragslaufzeit erhöht werden

Rechnungsoptionen:

- Monatliche oder jährliche Rechnungsstellung

Ursprüngliche Vertragslaufzeit:

- 3–4 Jahre


Bestellen von Austauschsonden



1. Wenden Sie sich an den Vaisala-Helpdesk unter helpdesk@vaisala.com und geben Sie Ihre Circular Vertragsnummer an.



2. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail vom Vaisala-Helpdesk und warten auf Ihre Austauschsonden.

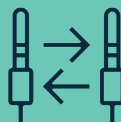

3. Wenn Ihre Austauschsonden geliefert werden, verwenden Sie diese und senden Sie die Originalsonden mit den Versandetiketten an Vaisala zurück.



4. Die neuen Sonden werden mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Vaisala lagert Ihre alten Sonden und kann optional auch eine Vorher-Kalibrierung durchführen.

VAISALA

www.vaisala.com



Scannen Sie den Code, um weitere Informationen zu erhalten.

Ref. B213023DE-B ©Vaisala 2025

Alle Rechte vorbehalten. Alle Logos und/oder Produktnamen sind Markenzeichen von Vaisala oder der jeweiligen Partner. Die Reproduktion, Übertragung, Weitergabe oder Speicherung von Informationen aus den vorliegenden Unterlagen ist strengstens verboten. Alle Angaben, einschließlich der technischen Daten, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.