

Vaisala Circular. Pidä kierrossa. Käytä uudelleen.



Mittapäiden uudelleenkalibrointi- ja uudelleenkäyttöpalvelu, joka minimoi mittauskatkokset ja parantaa prosessiesi vastuullisuutta

Kun mittaus- ja valvontajärjestelmäsi ei salli pitkiä katkoksia, Vaisala Circular varmistaa toimintojesi sujuvuuden. Palvelu mahdollistaa mittapäiden uudelleenkalibroinnin ja uudelleenkäytön varmistuen, että kriittisten ympäristöjesi tarkka valvonta voi jatkua keskeytyksettä. Kalibroimalla ja käyttämällä uudelleen kaikki keskeisiä parametreja – kuten suhteellista kosteutta, lämpötilaa, kastepistettä, hiilidioksidia ja vetyperoksidia – mittaavat mittapääet voit vähentää jätettä, pidentää mittapäiden käyttöikää ja parantaa toimintojesi vastuullisuutta.

Miten Vaisala Circular toimii

Vaisala Circular on sopimus pohjainen mittapäiden uudelleenkalibrointi- ja uudelleenkäyttöpalvelu joka sisältää asiakaskohtaisen mittapäävarannon, jonka turvallisesta varastoinnista vastaa Vaisala, mittapäiden kalibroinnin ja virityksen Vaisalan kalibrointilaboratorioissa sekä takuun sopimuksen keston ajaksi.

Oikein käytettyinä sekä säännöllisesti huollettuina ja kalibroituina Vaisalan mittapääet kestävät vaivatta yli vuosikymmenen. Vaisala Circular -palvelun avulla voit olla varma siitä, että mittapääsi ovat aina juuri kalibroituja, joten kriittiset mittaukset jatkuvat keskeytymättöminä ja pysyvät tarkkoina ja luotettavina.

Voit aloittaa Vaisala Circular -palvelun käytön helposti neljässä vaiheessa:

- 1. Rekisteröidy:** Aloita Vaisala Circular -sopimuksen käyttö ja määritä mittapäävarantosi ja kalibrointitarpeesi.
- 2. Oma varantosi on valmis:** Vaisala ylläpitää omaa juuri kalibroitujen mittapäiden varantoasi.
- 3. Vaihda helposti:** Tilaa juuri kalibroidut mittapääet verkosta, kun on kalibroinnin aika.
- 4. Päätä sykli:** Ota uudet mittapääet käyttöön ja lähetä käytetyt takaisin Vaisalan huoltokeskukseen uudelleenkalibrointia varten.

Palvelu pähkinänkuoressa

- Oikea-aikaiset kalibroinnit ja minimaaliset katkokset mittauksiin
- Tarpeidesi mukaan räätälöidyt kalibrointipaketit
- Nopea mittapäiden vaihto asiakaskohtaisen mittapäävarannon ansiosta
- Asiakkaan mittapäiden turvallinen säilytys Vaisalan tiloissa
- Vaisalan laboratorioiden tuoreet kalibroinnit ja digitaalisesti toimitettavat kalibrointitodistukset
- Mittapäiden palautus sopimuskauden päättyessä

Kalibrointipalvelun sisältö:

- Toimintojen testaaminen
- SI-yksikköihin jäljitettävä kalibrointi
- Mittalaitteen viritys määritysten mukaiseksi tarvittaessa
- Suodattimen vaihto tarvittaessa
- Digitaalinen kalibrointisertifikaatti ja as-left-kalibrointi
- Valinnainen as-found-kalibrointi
- Ohjelmistopäivitys, jos sellainen on saatavilla
- Kalibrointipäivämäärien, tarran ja asetusten päivitys

Tärkeimmät edut

- **Mukautettu sopimus:** räätälöi kalibrointipalvelu vastaamaan sovelluksesi tarpeita tarkasti
- **Kustannussäästöt:** hyödy alhaisemmista kalibrointikustannuksista kertaluonteisiin kalibrointeihin verrattuna; lisäksi saat mittapäiden varastoinnin ilman lisämaksua
- **Ennakoitavissa olevat kulut:** budjetoi huoltokulusi tehokkaasti
- **Vastuullisuus:** pidennä mittapäiden käyttöikää uudelleenkalibroinnin ja uudelleenkäytön avulla, mikä on hyväksi sekä prosessillesi että planeetalle
- **Takuu:** saat mittapäille takuun koko sopimuksen keston ajaksi ensimmäisen kalibroinnin jälkeen

Tuotetuki

Vaisala Circular -palvelu on saatavana seuraaville Vaisalan mittapäätuoteperheille:

- HMP60- ja HMP110-sarjojen kosteus- ja lämpötilamittapäät, kuten HMP110/T, HMP115/T, HMP113 ja TMP115
- HMPx-sarjan kosteus- ja lämpötilamittapäät, kuten HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7, HMP8 ja HMP9
- DMPx-sarjan kastepiste- ja lämpötilamittapäät, kuten DMP1, DMP5, DMP6, DMP7 ja DMP8
- GMP250-sarjan hiilidioksidimittapäät, kuten GMP251 ja GMP252
- HPP270-sarjan vetyperoksidin, suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittapäät, kuten HPP271 ja HPP272



Mukauta sopimuksesi

Kalibrointivaihtoehdot:

- Vakiokalibrointi (ISO 9001)
- Akkreditoitu kalibrointi (ISO/IEC 17025)

Kalibrointisaldo:

- Saldoa voidaan lisätä sopimuskauden aikana

Laskutusvaihtoehdot:

- Kuukausi- tai vuosilaskutus

Sopimuksen alustava kesto:

- 3–4 vuotta


Vaihtomittapäiden tilaaminen



1. Ota yhteyttä Vaisalan tukeen osoitteessa helpdesk@vaisala.com ja anna Circular-sopimuksesi numero.



2. Kun saat vahvistussähköpostin Vaisalan tuelta, sinun ei tarvitse kuin odottaa vaihtomittapäiden saapumista.

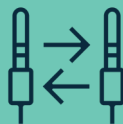

3. Saatuaasi vaihtomittapäät vaihda ne vanhojen tilalle ja palauta alkuperäiset Vaisalalle käyttäen lähetystarroja.



4. Uusien mittapäiden mukana toimitetaan kalibrointitodistukset. Vaisala säilyttää vanhoja mittapäitäsi ja voi halutessasi tehdä myös as-found-kalibroinnin.

VAISALA

www.vaisala.com



Skannaamalla koodin saat lisätietoja aiheesta

Viite: B213023FI-B ©Vaisala 2025

Kaikki oikeudet pidätetään. Logot ja/tai tuotenimet ovat Vaisalan tai sen yksittäisten kumppanien tavaramerkkejä. Tämän asiakirjan sisältämien tietojen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja – myös teknisiä – voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.